31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK



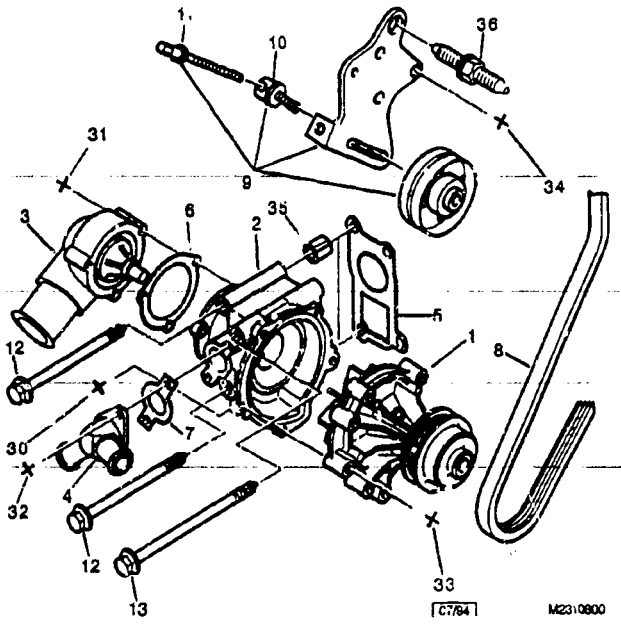

M2310800

				SCREW WITH BASE
31	6925 69	03	DIAM 6X100-30	
32	6922 54	02	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-20 TO O 07601	
	6913 P4	02	**SCREW** DIAM 6X100-25 FROM O 07602	
				SCREW WITH BASE
33	6925 S2	05	6X100-40	
34	6925 83	03	DIAM 6X125-30	
35	6968 96	02	**PIN** 11X10.2	
36	4010 34	01	**SCREW COLUMN** 8 X 125	

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK

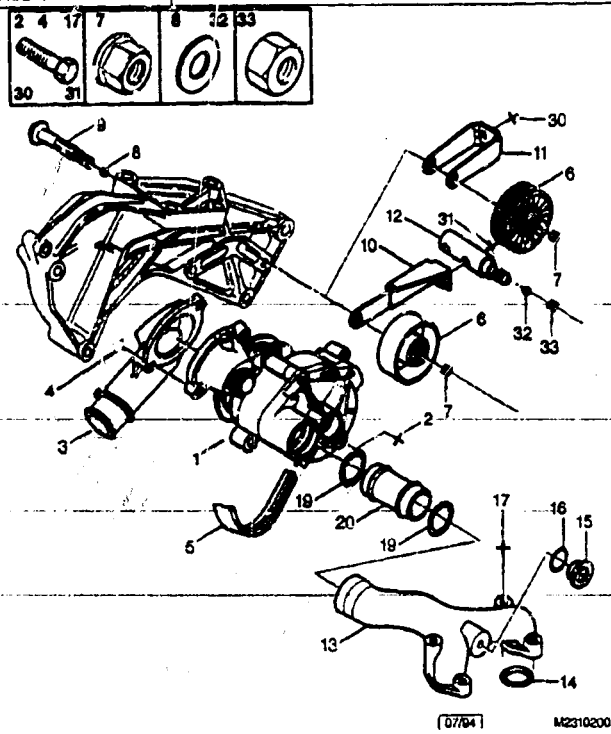

M2310200

- INJECTION ZPJ OR INJECTION ZPJ4

A) + 1281 36 (01) PROVIDED THAT CHANGING THE TENSION ROLLER AXLE ASSEMBLY SENSE (BRACKET SIDE, NUT INSTEAD OF ROLLER)

1	1201 94	01	**WATER PUMP**	
2	6922 14	03	**CAPSCREW** DIAM 8X125-45	
3	1207 22	01	**HOUSING COVER**	
4	6921 27	04	**CAPSCREW** DIAM 7X100-35	
5	5750 H5	01	**DRIVE BELT** K5 - LE 850 - WITHOUT AIR CONDITIONING	
			WATER PUMP BELT	
	96 161 327	01	K5-LE 1387 -INJECTION ZPJ, AIR CONDITIONING	
	96 161 326	01	K5-LE 1455 -INJECTION ZPJ4, AIR CONDITIONING	
			TENSION ROLLER	
6	1281 39	01	- WITHOUT AIR CONDITIONING	
	1281 19	01	- AIR CONDITIONING	
7	1281 22	01	**NUT WITH BASE**	
8	1281 23	01	**WASHER**	
9	1281 30	01	**SPINDLE**	
			BELT TENSIONER	
10	1281 25	01	- WITHOUT AIR CONDITIONING	
11	1281 37	01	- AIR CONDITIONING SEE A TO O 6505 FROM O 065U6 (SEE A) TO O 6505)	
12	1281 27	01	**SPRING BUFFER** DIAM 10X150	
13	77 00 260 814	01	**WATER INTK TANK**	
14	1208 09	02	**RING-SEAL** DIAM INT 31	
15	0350 04	01	**PLUG**	
16	1623 26	01	**COPPER GASKET**	
17	6921 32	02	**CAPSCREW** DIAM 7X100-65	

.../...

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK



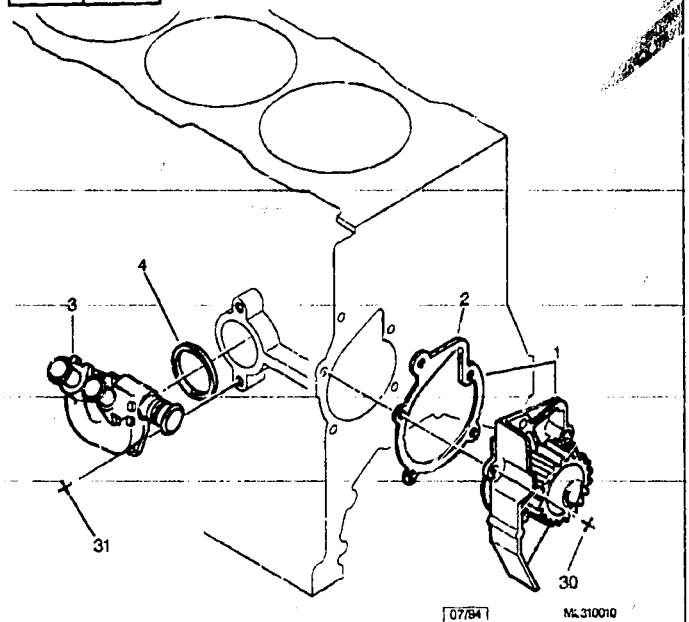

M2310010

- INJECTION XU10J2

1	1201 91	01	**WATER PUMP** A005 WITHOUT ASBESTOS
2	1206 A4	01	**WTR PUMP GASKET** A005 WITHOUT ASBESTOS
3	1336 66	01	**WATER INTK TANK** 2 DIAM 8.3
4	1339 60	01	**TANK GASKET** A005 WITHOUT ASBESTOS
30	6922 50	05	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 7X100-20
31	6913 A1	02	**SCREW** DIAM 8X125-30

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK



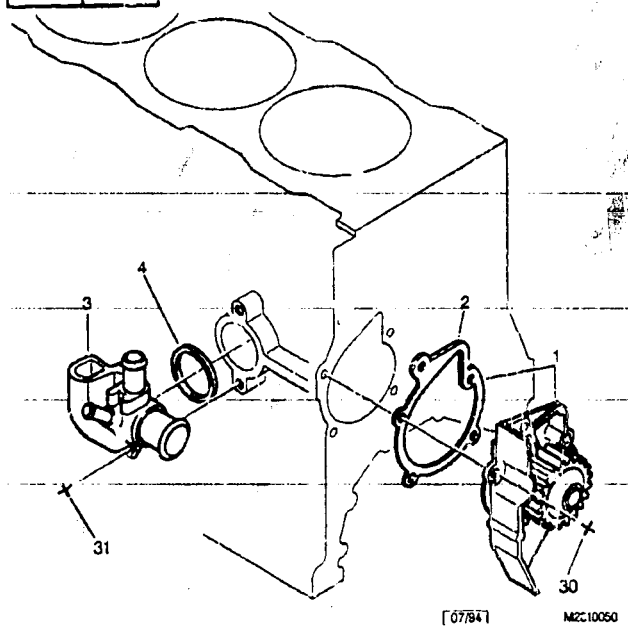

M2310050

- TURBO INJECTION XU10J2TE

1	**1201 91**	01	**WATER PUMP** A005 WITHOUT ASBESTOS
2	**1206 A4**	01	**WTR PUMP GASKET** A005 WITHOUT ASBESTOS
3	**1336 A9**	01	**WATER INTK TANK**
4	**1339 60**	01	**TANK GASKET** A005 WITHOUT ASBESTOS
30	**6922 50**	05	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 7X100-20
31	**6913 A1**	02	**SCREW** DIAM 8X125-30

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK



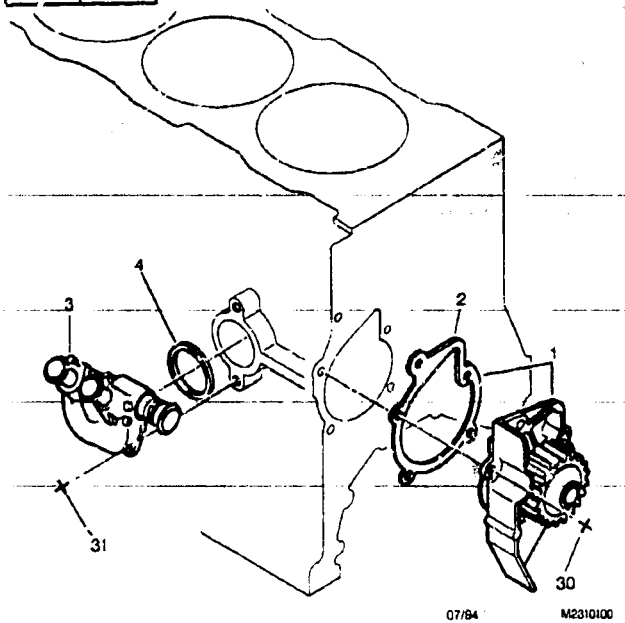

M2310100

- INJECTION XU10J4R

1	1201 93	01	**WTR PUMP COVER**
2	1206 A4	01	**WTR PUMP GASKET** A005 WITHOUT ASBESTOS
3	1336 66	01	**WATER INTK TANK** 2 DIAM 8,3
4	1339 60	01	**TANK GASKET** A005 WITHOUT ASBESTOS
30	6922 50	05	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 7X100-20
31	6913 A1	02	**SCREW** DIAM 8X125-30

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK



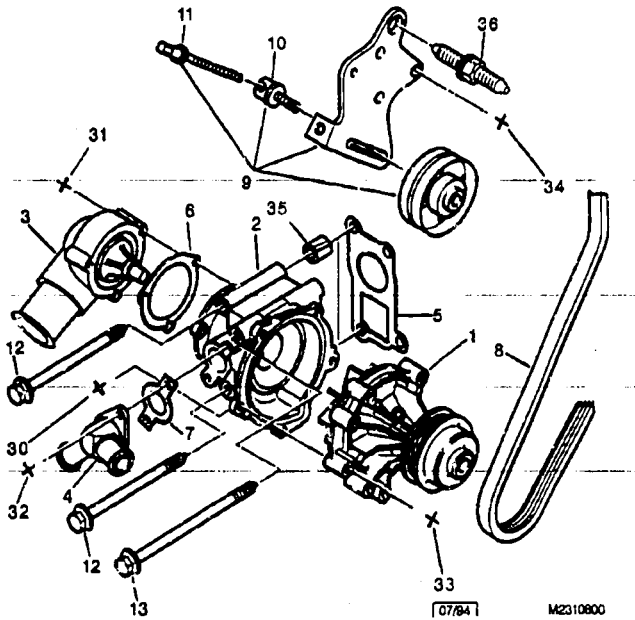

M2310800

- TURBO DIESEL DK5ATE

			WTR PUMP COVER
	1201 A3	01	4V TO O 07143
	1201 A5	01	3V FROM O 07144
2	1204 37	01	**PUMP BODY**
3	1333 F9	01	**WTR PUMP COVER**
			WATER INTK TANK
4	*1336 F8*	01	*TO O 08270*
	RP 1335 S6	01	
	+ 1343 Z4	01	
	+ 6913 P4	02	
	1336 S6	01	FROM O 08271
5	1206 91	01	**WTR PUMP GASKET**
6	1340 21	01	**THERMOST GASKET**
7	1340 17	01	**TANK GASKET** TO O 08270
	1343 Z4	01	**END-PIEC GASKET** DIAM 31-38 EP 3.5 FROM O 08271
			WATER PUMP BELT
8	1280 28	01	K4 - LE 946 TO O 07143
	1280 41	01	LONG 946 K3 FROM O 07144
9	1281 35	01	**TENSION ROLLER**
			SPECIAL SCREW
10	1281 [illegible]		X100-86
11	1281 33	01	8-8X100-80
			SCREW WITH BASE
12	1203 11	02	8X125-110
13	1203 12	01	8X125-137
30	6925 J5	01	DIAM 8X125-60

.../...

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK



1
A+B+C+D+E+3+74+75

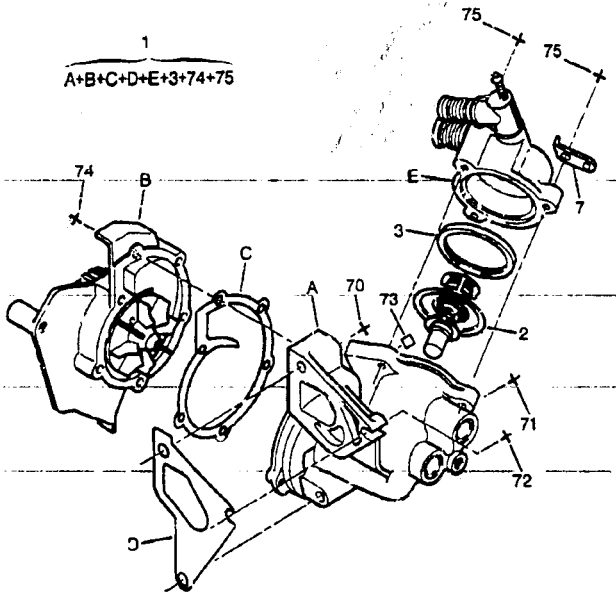

10/1998 M2310720

M2310720

- FROM O 00779
- DIESEL XU

1	1201 C5	01	**WATER PUMP KIT**
			THERMOSTAT
2	1338 71	01	85 DEG -BVM
	1338 72	01	80 DEG -BVA
3	1339 66	01	**THERMOST GASKET**
7	96 087 147	01	**RETAINING LUG**
			SCREW
70	6913 E7	01	DIAM 8X125-50
71	6913 E8	01	DIAM 8X125-80
72	6913 E2	01	DIAM 8X125-40
73	6968 38	02	**PIN** 10X10
74	6922 60	06	**SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-45
75	6925 82	03	**SCREW WITH BASE** 6X100-40

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK

- DIESEL XU
- YO O 06778

A) 1201 E0 REPLACE WATER PUMPES - PRECEDENTS USE ALSO THE 123510 (2) 123511 (1) SPACER, 692582 (1) & 6913J5 (2) SCREW

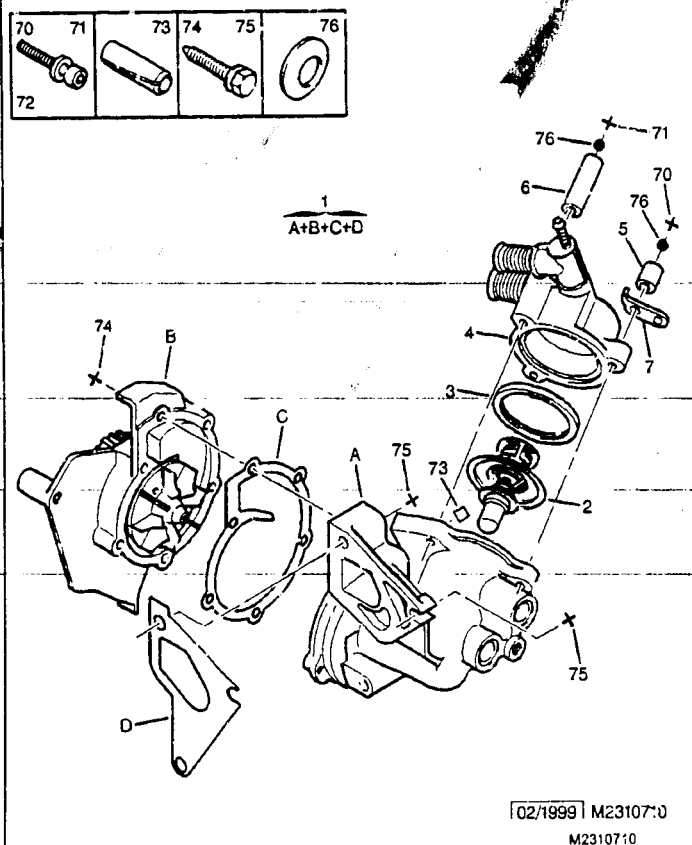

1	1201 E0	01	**WATER PUMP KIT** SEE:A)
			THERMOSTAT
2	1338 71	01	85 DEG -BVM
	1338 72	01	80 DEG -BVA
3	1339 66	01	**THERMOST GASKET**
4	1336 97	01	**WATER INTK TANK**
			SPACER
5	1235 10	02	EP 14,7
6	1235 11	01	EP 44,7
7	96 087 147	01	**RETAINING LUG**
70	6913 E7	01	**SCREW** DIAM 8X125-50
	6925 82	01	**SCREW WITH BASE** 6X100-40
			SCREW
71	6913 E8	01	DIAM 8X125-80
	6913 J5	02	DIAM 6X100-60
72	6913 E2	01	DIAM 8X125-40
73	6968 38	02	**PIN** 10X10
			SELF-TAP SCREWS
74	6922 60	06	DIAM 6X100-45
75	6922 88	02	DIAM 8X125-40
76	6962 99	03	**FLEXIBLE WASHER** 6X12-1,7

31/06/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK

- DIESEL XUD11A
- TO 0 07C80



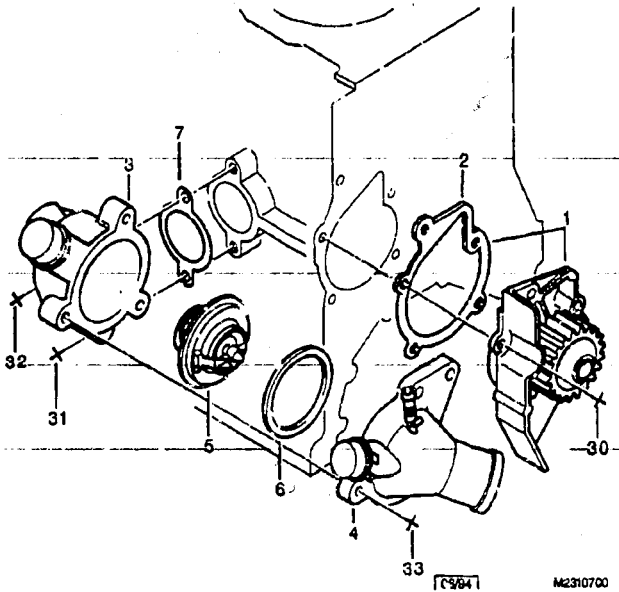

M2310700

1	1201 91	01	**WATER PUMP** A005 WITHOUT ASBESTOS
2	1206 A4	01	**WTR PUMP GASKET** A005 WITHOUT ASBESTOS
3	1336 73	01	**WATER INTK TANK**
4	1336 96	01	**HOUSING COVER**
5	1338 71	01	**THERMOSTAT** 85 DEG
6	1339 66	01	**THERMOST GASKET**
7	1339 60	01	**TANK GASKET** A005 WITHOUT ASBESTOS
30	6915 36	05	**CAPSCREW** DIAM 7X100-20
			SELF-TAP SCREWS
31	6923 15	01	DIAM 3X125-50
32	6922 36	01	DIAM 8X125-85
33	6923 16	03	DIAM 6X125-35

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK



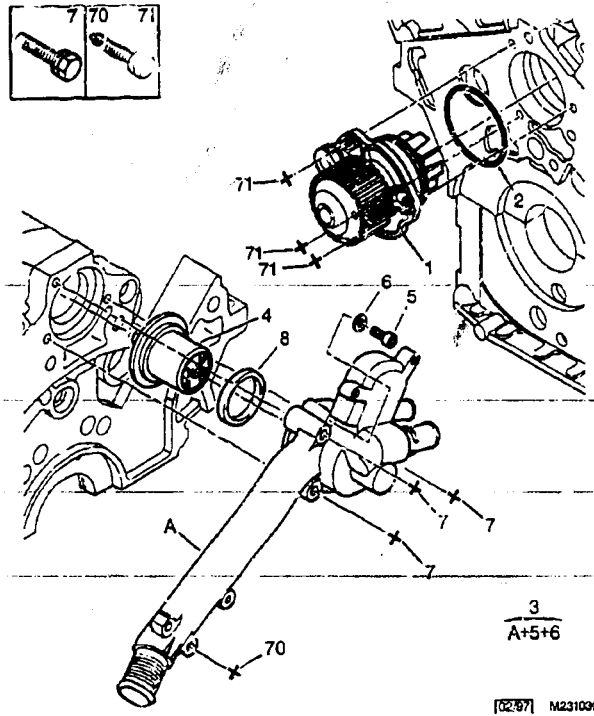

[02/97] M2310300

M2310300

- INJECTION ES9J4

1	1201 C7	01	**WATER PUMP**
2	1206 A7	01	**WTR PUMP GASKET**
			WATER INTK TANK
3	1336 L0	01	-BVM
	1336 L6	01	-BVA
4	1338 73	01	**THERMOSTAT**
5	1306 29	01	**DRAIN SCREW** DIAM 6X100-16
6	1339 78	01	**DRN SCR GASKET** 10X6,2
7	1336 L1	03	**SCREW WITH BASE** DIAM 8X125-55
8	1340 42	01	**THERMOST GASKET**
			SELF-TAP SCREWS
70	6922 75	01	DIAM 6X100-50
71	6922 97	03	DIAM 6X100-20

31/08/2001

WATER PUMP GASKET WATER OUTL TANK



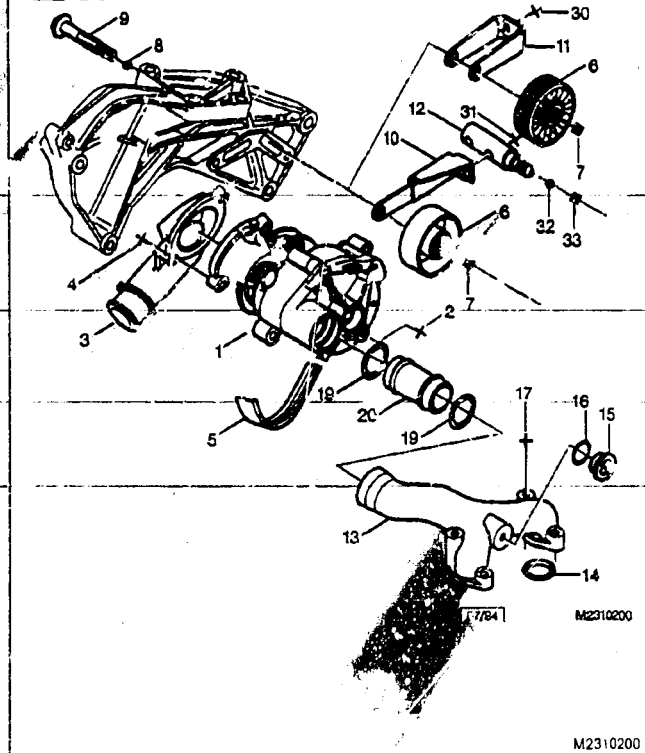

19	1200 64	02	RING-SEAL	
20	1336 K3	01	2 WAY UNION	
			CAPSCREW	
30	6921 20	01	DIAM 8X125-60	
31	6917 18	01	nX125-95	
32	6946 77	0	PLAIN WASHER 10X20-2	
33	6932 57	01	HE AGONAL NUT DIAM 10X150-8,3	